


## System nr 1

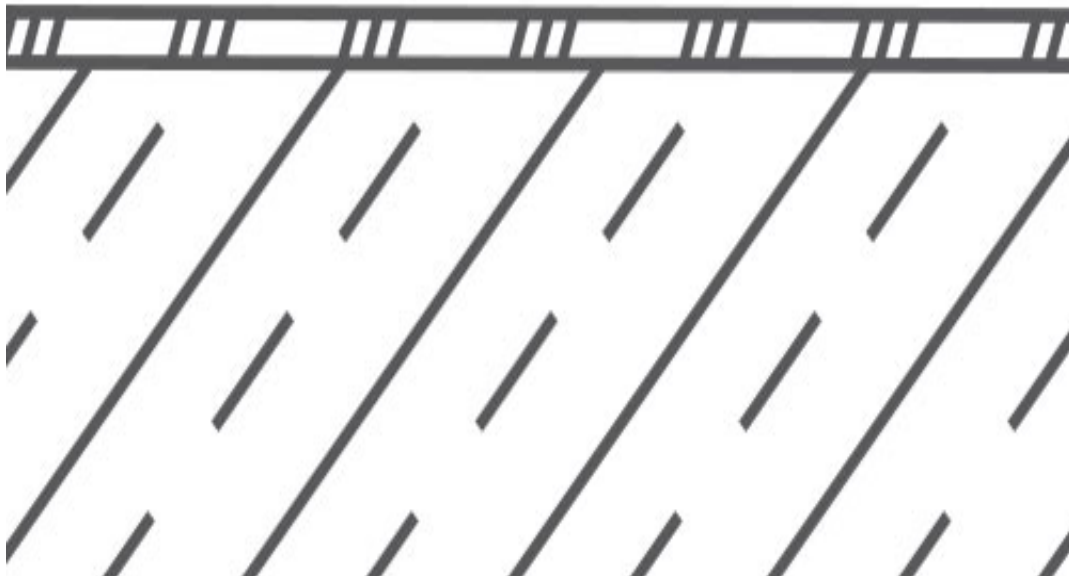

**Montaż:** □ zalecany bezplomieniowy system układania papy.

Papa wierzchniego krycia


**LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 M**

Papa podkładowa

**LEMBIT NRO PODKŁAD GV** 

Podłoże: blacha trapezowa

## System nr 2

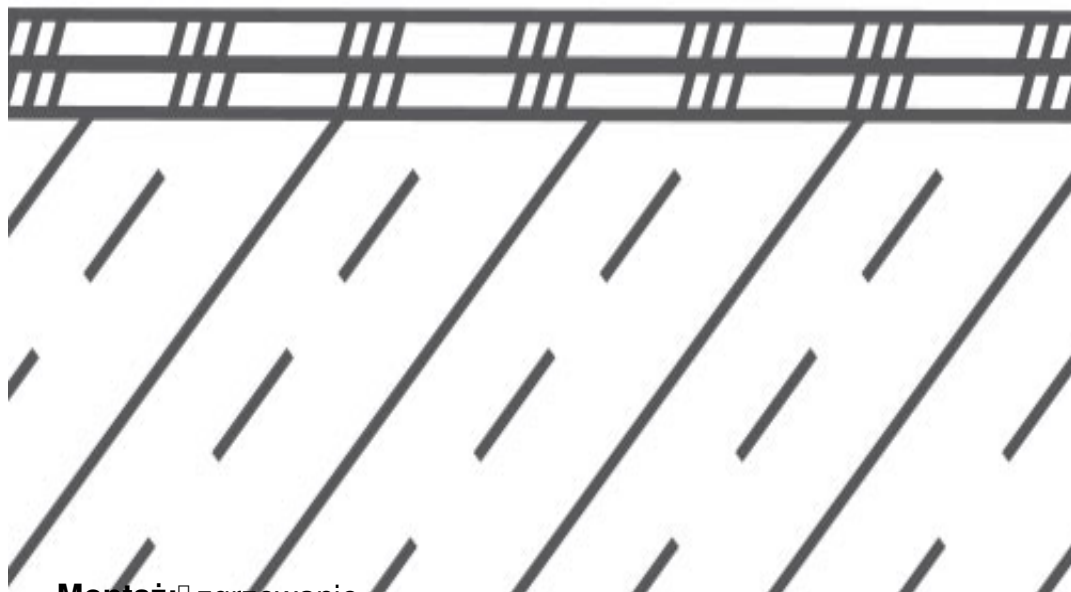

Montaż: zgrzewanie.

Łącznik mechaniczny - teleskop, wkręt

Papa wierzchniego krycia

**LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS**



Papa podkładowa

**LEMBIT SUPER MEMBRANA**



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)


**LEMBIT O P-V70 S24**



Izolacja termiczna - wełna mineralna

Podłoże: drewno

### System nr 3

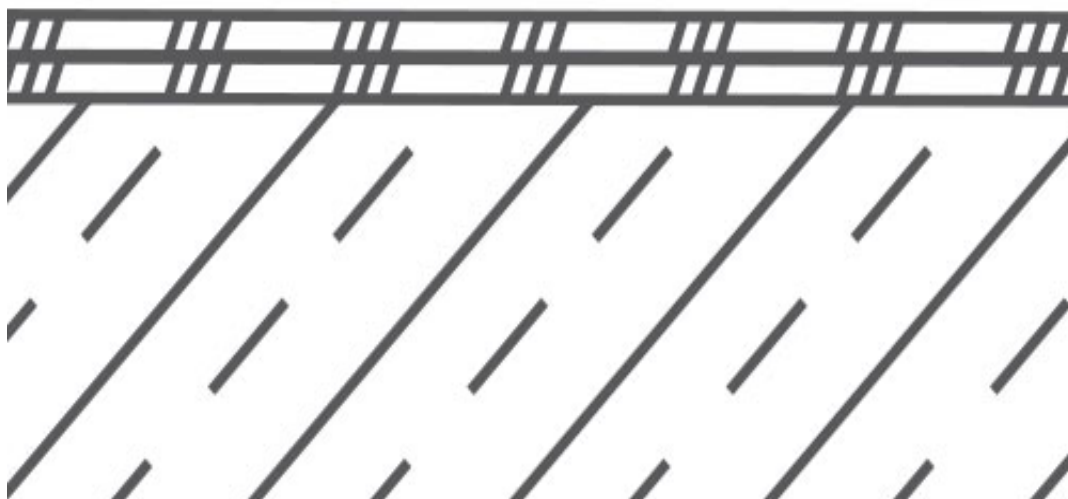

**Montaż:** zgrzewanie.

Papa wierzchniego krycia

**LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS**



Papa podkładowa

**LEMBIT O PLUS MEMBRANA**



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)

**LEMBIT O P-V70 S24**



Podłoże: drewno