


## System nr 1

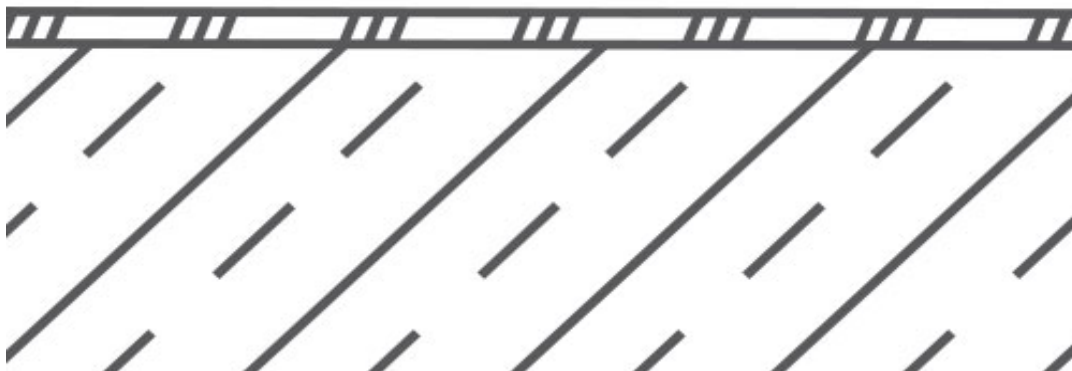

**Montaż:** zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

Papa wierzchniego krycia


**LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO**       

Papa podkładowa

**LEMBIT NRO PODKŁAD GV**        

Podłoże: blacha trapezowa

## System nr 2

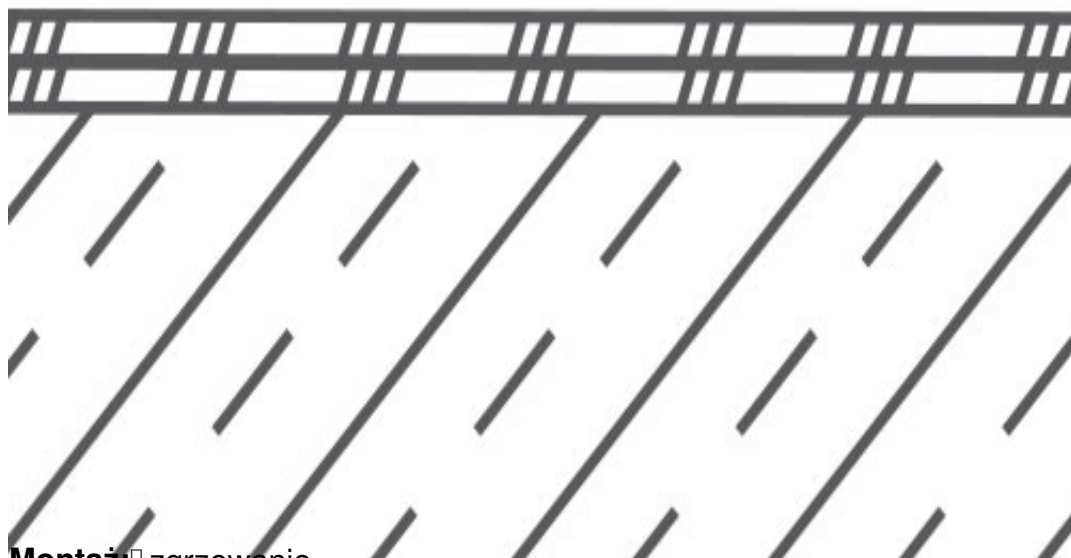

Montaż i zerzwanie

Łącznik mechaniczny - teleskop, wkręt

Papa wierzchniego krycia

**LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS**



Papa podkładowa

**LEMBIT SUPER MEMBRANA**



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)


**LEMBIT O P-V70 S24**



Izolacja termiczna - wełna mineralna

Podłoże: drewno

### System nr 3

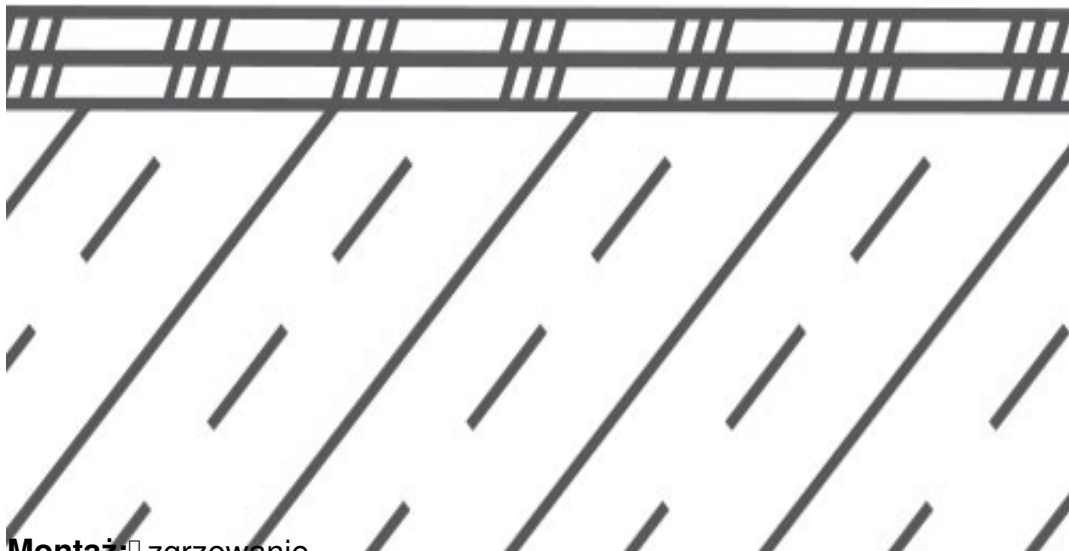

Montaż z zachowaniem

Łącznik mechaniczny - teleskop, wkręt z końcówką samonawiercającą

Papa wierzchniego krycia

**LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS**



Papa podkładowa

**LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M**



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)

**LEMBIT O P-V70 S24**



Izolacja termiczna - płyty styropianowe nie oklejone papą podkładową

Papa podkładowa paroizolacyjna

**LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE**



Podłoże: blacha trapezowa