


System nr 1

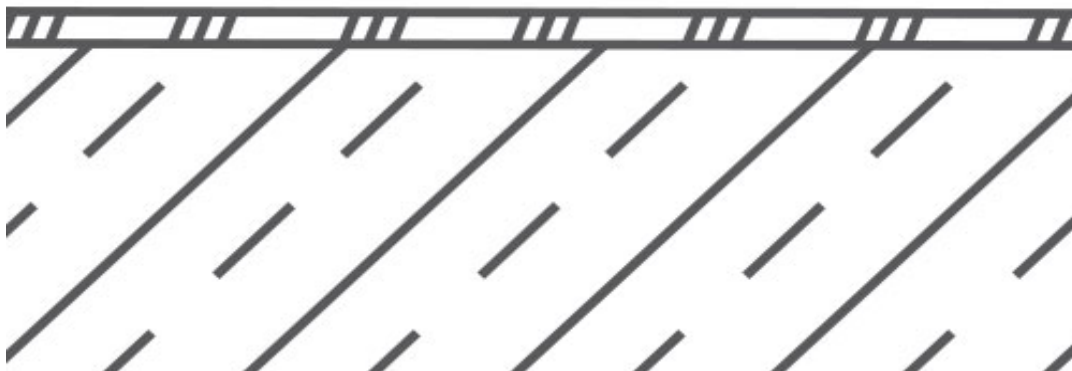

Montaż: zalecany bezpłomieniowy system układania papy.

Papa wierzchniego krycia


LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO       

Papa podkładowa

LEMBIT NRO PODKŁAD GV       

Podłoże: blacha trapezowa

System nr 2

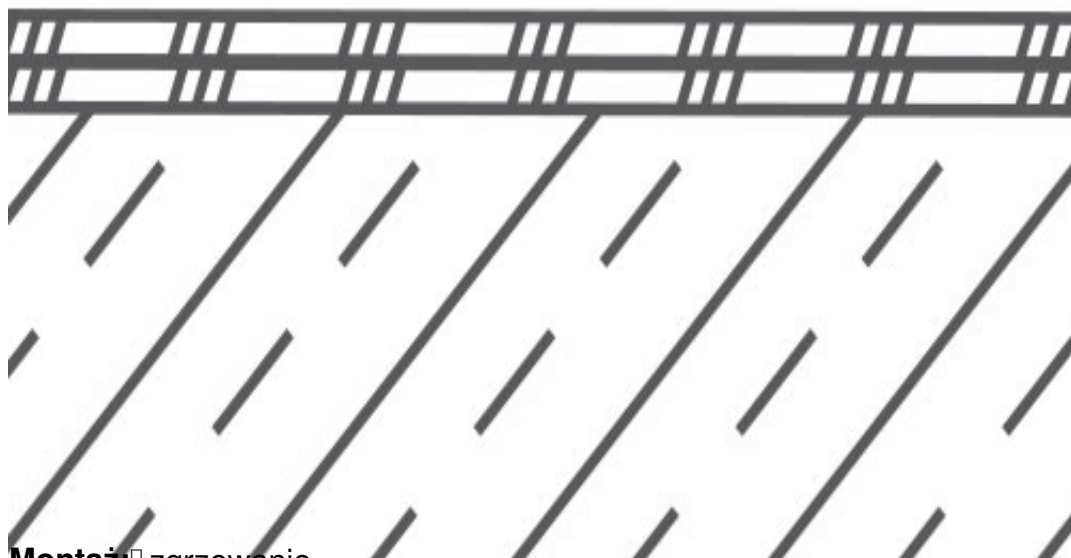

Montaż i zerzwanie

Łącznik mechaniczny - teleskop, wkręt

Papa wierzchniego krycia

LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS



Papa podkładowa

LEMBIT SUPER MEMBRANA



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)


LEMBIT O P-V70 S24



Izolacja termiczna - wełna mineralna

Podłoże: drewno

System nr 3

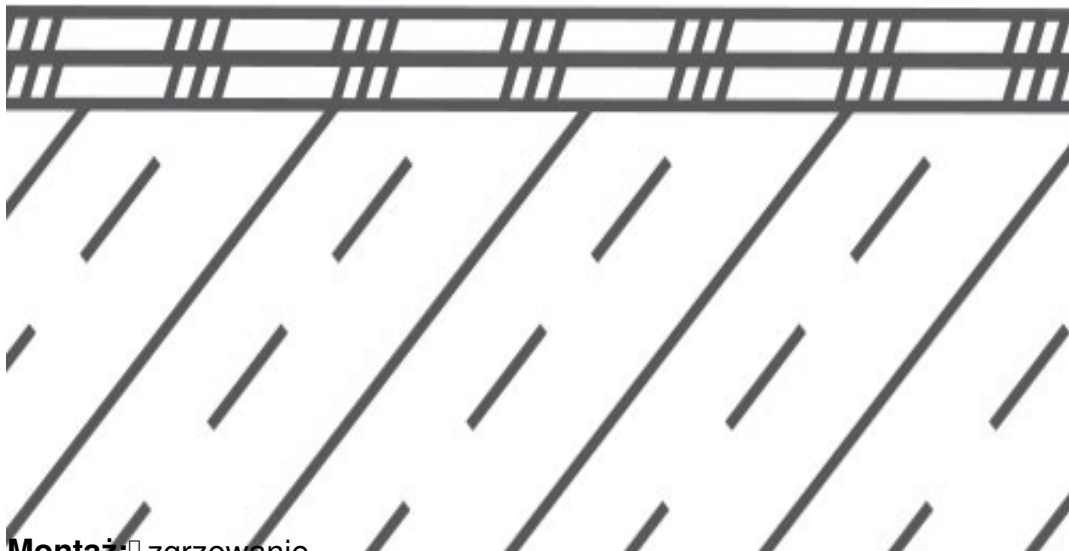

Montaż z zachowaniem

Łącznik mechaniczny - teleskop, wkręt z końcówką samonawiercającą

Papa wierzchniego krycia

LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS



Papa podkładowa

LEMBIT O PLUS P-PY200 S40 M



Papa podkładowa (pasek o szerokości 33cm)

LEMBIT O P-V70 S24



Izolacja termiczna - płyty styropianowe nie oklejone papą podkładową

Papa podkładowa paroizolacyjna

LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE



Podłoże: blacha trapezowa